

Hur du rengör och byter batteri på Safelands Brandvarnare

Om din [brandvarnare](#) från Safeland larmar för smutsig rökkammare är det dags att rengöra enheten. I den här guiden går vi igenom hur du enkelt går tillväga för att rengöra din brandvarnare. Det enda verktyget du behöver är en PH0 skruvmejsel. Nedan följer stegen.



1. Montera ner brandvarnaren från fästet genom att skruva enheten motsols. Tänk på att inte trycka in Ajax loggan då detta triggar ett test av rökkammaren.
2. Stäng av enheten genom att hålla in av/på-knappen på baksidan i tre sekunder. Brandvarnaren meddelar att den är avstängd genom att blinka rött.
3. Placera enheten upp och ner på en mjuk yta.
4. Skruva loss de fyra skruvarna som håller locket på plats med hjälp av en PH0-mejsel.



5. Avlägsna ena sidan av enheten med Ajax loggan. Detta görs enklast genom att separerar delarna med något smalt som inte repar, till exempel ett plastkort.

6. Avlägsna det fyrkantiga kortet.




7. Ta bort den vita skyddande panelen.

8. Det enda som nu återstår är att avlägsna rökkammaren (den svarta cylindern i mitten av enheten). Detta gör du genom att hålla nere piggarna (markerat med grönt) samtidigt som cylindern avlägsnas.



9. Rengör rökkammaren med vatten och damma försiktigt av i enheten. Byt batterier genom att ersätta huvudbatteriet med ett CR2 batteri samt backup batterierna med CR2032 batterier.

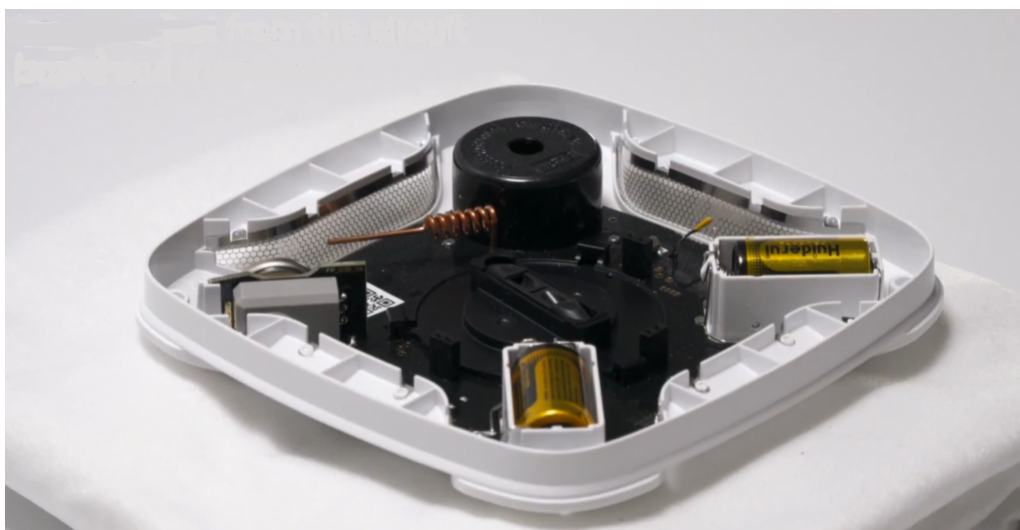

10. Sätt ihop brandvarnaren genom att följa stegen baklänges. Avsluta med att trycka på AV/PÅ-knappen i tre sekunder så att Ajax-logon blinkar grönt.